




## easy waves

C260E  
Made in China

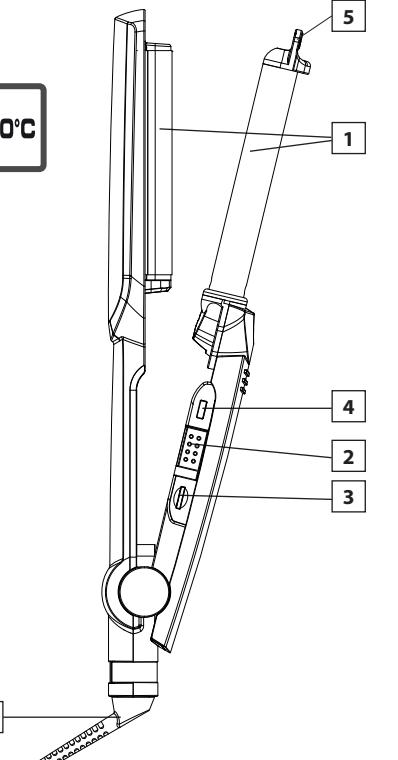

BABYLISS

99 Avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

### FRANÇAIS

#### Fer à boucler Easy Waves - C260E

Avec Easy Waves de BaByliss, vous allez créer des ondulations ultra-tendances pour adopter tous les looks : du plus glamour et sophistiqué des stars hollywoodiennes au style hippie chic ou retour de plage, plus naturel et désinvolte.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1.3 tubes chauffants avec revêtement Titanium Ceramic - dimensions des tubes 15,8 x 130,5 mm
- 2. Sélecteur de température - 3 positions : 160-180-200 °C
- 3. Bouton I/0
- 4. Témoin lumineux de fonctionnement (LED)
- 5. Embout isolant
- 6. Cordon rotatif
- 7. Tapis isolant thermo-résistant

#### UTILISATION

*A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une légère émanation de fumée et une odeur particulière : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.*

• Branchez le fer et appuyez sur le bouton I/0. Le témoin lumineux s'allume et clignote.

• Sélectionnez la température désirée grâce au sélecteur de température. De manière générale, il est recommandé de choisir une température plus basse pour des cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés, et une température élevée pour des cheveux frisés, épais et/ou difficiles à coiffer. Chaque type de cheveux étant différent, nous vous recommandons d'utiliser la position « I » lors de la première utilisation. Lors des utilisations suivantes, vous pourrez augmenter progressivement le réglage si nécessaire. Voir le tableau ci-dessous à titre indicatif.

Température	Type de cheveux
I 160°C	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
II 180°C	Cheveux normaux, colorés et/ou ondulés
III 200°C	Cheveux épais et/ou frisés

• Laissez le fer chauffer pendant environ une minute. Le témoin rouge cesse de clignoter quand la température sélectionnée est atteinte, et reste allumé.

#### Quelques astuces avant de commencer:

- Pour un résultat optimal, utilisez Easy Waves sur cheveux raides ou préalablement lissés.
- Pour un effet plus léger et naturel sur cheveux mi-longs ou longs, commencez les ondulations à hauteur d'oreille.
- Pour plus de volume, commencez les ondulations directement à la racine (en évitant toutefois une trop grande proximité de l'appareil avec le cuir chevelu).

*Note! Every time you press the appliance on your hair, you may hear some sizzling and notice some smoke. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the sebum, some residual hair products (leave-in hair care, hairspray, etc.) or excess water that is evaporating from your hair.*

• Utilisez Easy Waves sur cheveux secs.

• Démettez les cheveux.

• Sélectionnez une mèche de cheveux et placez-la entre les plaques.

• Refermez le fer sur la mèche en maintenant une légère pression quelques secondes selon la nature du cheveu.

• Relâchez et reproduisez le geste tout le long de la mèche en refermant le fer sur la dernière ondulation obtenue pour un résultat plus harmonieux et pour éviter les faux plis.

• Travaillez toujours des racines vers les pointes.

• Nous vous conseillons d'utiliser le fer en plaçant la partie munie des 2 tubes chauffants vers l'extérieur. Il est ainsi plus aisé de visualiser l'endroit exact où il faut presser le fer sur la mèche.

• Laissez refroidir les cheveux avant de les manipuler.

• Froissez les ondulations avec les doigts et fixez-les à l'aide d'un léger voile de laque ou une noisette de mousse, mais surtout, ne brossez pas les cheveux.

• After use, press the I/0 button and unplug the tongs. Allow to cool before storing away.

### ENGLISH

#### Curling iron Easy Waves - C260E

With BaByliss Easy Waves, you will be able to create ultra-trendy wave styles for any look: from the most glamour and sophisticated of the Hollywood stars to the more natural and casual hippie chic or beachy styles.

Please carefully read the safety instructions before using the appliance.

#### PRODUCT FEATURES

- 1.3 heated barrels with Titanium Ceramic coating - barrel sizes 15,8 x 130,5 mm
- 2. Temperature selector - 3 settings : 160-180-200 °C
- 3. Bouton I/0
- 4. Operated indication light (LED)
- 5. Stay-cool tip
- 6. Cordon rotatif
- 7. Heat-resistant insulated mat

#### UTILISATION

*The first time you use the unit, you may notice a little steam and a particular odor: this is common and will disappear the next time you use it.*

• Plug in the curling iron and press the I/0 button, the indicator light comes on and will start to flash.

• Select the desired temperature using the temperature control. Generally, we recommend the unit be set to a lower temperature for fine, bleached and/or damaged hair, and a higher temperature for curly, thick and/or difficult to style hair. Every hair type is different, so we recommend you use position « I » the first time you crimp. You can increase the setting gradually over the next uses if necessary. Use the table below as a guide:

Temperature setting	Hair type
I 160°C	Fine, bleached and/or damaged hair
II 180°C	Normal, coloured and/or wavy hair
III 200°C	Thick and/or very curly hair

• Allow the curling iron to heat up for about a minute. The red indicator light will stop flashing when the unit has heated up to the selected temperature, and will stay on.

#### Some tips before starting:

- For best results, use Easy Waves on straight or straightened hair.
- For a lighter, more natural effect on medium-length or long hair, start the waves at ear level.
- For more volume, start the waves at roots (but avoid placing the tongs too close to your scalp).

*Note! Every time you press the appliance on your hair, you may hear some sizzling and notice some smoke. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the sebum, some residual hair products (leave-in hair care, hairspray, etc.) or excess water that is evaporating from your hair.*

• Use Easy Waves on dry hair.

• Untangle your hair.

• Take up a section of hair and place it between the plates.

• Close the tongs over the section and press lightly for a few seconds depending on your hair type.

• Release and repeat over the rest of your hair, closing the iron on the last wave created for a more harmonious result and to avoid creases.

• Always work from the roots to the tips.

• We recommend using the tongs by placing the section with the 2 heated barrels facing out. In this way, it will be easier to see exactly where you will have to press the tongs on the section of hair.

• Allow your hair to cool before handling.

• Scrunch the waves with your fingers and set using a light misting of hairspray or a small amount of mousse, but do not brush your hair.

• After use, press the I/0 button and unplug the tongs. Allow to cool before storing away.

#### Maintenance

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**  
Once unplugged and cooled, the tongs may be wiped with a damp cloth. Make sure that it is completely dry before plugging it in again.

### DEUTSCH

#### Lockenstab Easy Waves - C260E

Mit Easy Waves von BaByliss werden Sie ultra-trendige Wellenformen, die sich in allen Looks verwandeln lassen: vom raffiniertesten Glamour der Hollywoodstars bis zum schicken Hippie-Stil oder einer natürlichen, ungezwungenen Strandnixen-Frisur.

Bitte lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

#### EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

- 1.3 Heizrohre mit Titan-Keramik-Beschichtung - Abmessungen der Rohre 15,8 x 130,5 mm
- 2. Temperaturregler - 3 Positionen : 160-180-200 °C
- 3. I/O-Taste
- 4. Betriebsanzeigeleuchte (LED)
- 5. Isolierende Spitze
- 6. Drehschlauch
- 7. Hitzebeständige Isoliermatte

#### GEBRAUCH

*Möglicherweise nehmen Sie beim ersten Gebrauch eine leichte Rauchentwicklung und einen seltsamen Geruch wahr: dies geschieht häufig und wird bereits beim nächsten Gebrauch nicht mehr vorkommen.*

• Das Gerät an den Netzstrom anschließen und die Taste I/O betätigen. Die Anzeige leuchtet auf und blinkt.

• Steck den Stecker in den Stopcontacten und drücken die I/O-Taste. Der Glühlampenleuchte leuchtet auf und beginnt zu blinken.

• Selektieren Sie die gewünschte Temperatur dank der Temperaturregelung. Allgemein ist es ratsam niedrigere Temperatur für feines, dekoloriertes und/oder sensibilisiertes Haar zu wählen, und eine höhere Temperatur für gekräuseltes, dickeres und/oder schwer frisierbares Haar. Da jeder Haartyp unterschiedlich reagiert ist es ratsam, bei der ersten Verwendung die Stufe « I » einzustellen. Bei der nächsten Verwendung die Stufe « I » einzustellen. Später können Sie die Temperatur stufenweise erhöhen. In der folgenden Tabelle finden Sie einige Anhaltspunkte:

Temperatur	Haartyp
I 160°C	Fine, bleached and/or damaged hair
II 180°C	Normal, coloured and/or wavy hair
III 200°C	Thick and/or very curly hair

• Lassen Sie die Lockenstab für ca. eine Minute aufheizen. Die rote Leuchte hält auf zu blinken, sobald die gewählte Temperatur erreicht ist und leuchtet dann ununterbrochen.

#### Einige Tipps, bevor Sie beginnen:

- Für optimale Resultate sollten Sie Easy Waves auf glattem oder vorher glättigtem Haar verwenden.
- Beginnen Sie mit den Wellen auf der Höhe der Ohren, um bei halblangem und langem Haar einen leichteren Effekt zu erzielen.
- Beginnen Sie mit den Wellen direkt am Haarsatz, um der Frisur mehr Volumen (mais pas trop) zu verleihen (vermeiden Sie jedoch, dass das Gerät kommt in Kontakt mit dem Kopfhaut).

*Achtung! Möglicherweise hören Sie ein Knistern und sehen eine leichte Rauchentwicklung, während Sie das Gerät im Haar verwenden. Machen Sie sich darüber keine Sorgen, denn dies kann aufgrund des Verdampfens des Sebums, eines Rests von Haarprodukten (Leave-in-Haarpflege, Haarspray, usw.) oder überschüssiger Feuchtigkeit vorkommen.*

• Benutzen Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entwirren Sie das Haar.

• Fassen Sie einen Abschnitt des Haares und legen Sie es zwischen den Platten.

• Schließen Sie die Haarschlingen und drücken Sie sie leicht, während Sie die Haartyp abhängen.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederholen Sie den Prozess, um die Haarschlingen zu entfernen.

• Verwenden Sie Easy Waves auf trockenem Haar.

• Entfernen Sie die Haarschlingen.

• Legen Sie die Haarschlingen zwischen die Platten.

• Drücken Sie das Gerät um die Haarschlingen herum und schließen Sie es wieder, während Sie die Haartyp abhängen.

• Wiederhol

## SVENSKA

### Locktång Easy Waves - C260E

Med Easy Waves från BaByliss kan du skapa ultraspänstiga värger för alla utseenden: glamourös och sofistikerad som Hollywoodstjärnor, hippie chic, som om du just har kommit från stranden eller naturlig och avslappnad.

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder apparaten.

#### PRODUKTEGENSKAPER

1. Tre varmerør med ytbeläggning i titakeramik – rörens dimensioner är 15,8 x 130,5 mm
2. Temperaturväljare – 3 lägen : 160-180-200 °C
3. Knapp I/O
4. Ljusindikator visar att apparaten är igång (LED)
5. Isolerad toppl
6. Vridbar sladd
7. Isolerande, värmebeständig matta

#### ANVÄNDNING

Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en viss röktveckling och en speciell lukt: detta är helt normalt och försvinner vid följande användning.

Anslut vägtången till vägguttaget och tryck på knappen I/O. Lampan tänds och blinkar.  
Välj önskad temperatur med temperaturreglaren. Som allmän regel rekommenderar vi att du väljer en lägre temperatur för fint, blekt och/eller känsligt hår, och en högre temperatur för lockigt, tjockt och/eller svårslagt hår. Eftersom alla typer av hår är olika rekommenderar vi dig att använda läget « » vid första användningen. Närsta gång kan du progressivt öka temperaturen. Se nedanstående tabell:

Temperatur	Hårtyp
I 160°C	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
II 180°C	Normalt, färgat och/eller vägigt hår
III 200°C	Tjockt eller/och lockigt hår

Låt locktången bli varm i ungefärligen en minut. Den röda lampan sätter blinka då den valda temperaturen har uppnåtts, och förbör sedan tänd.

#### Nägra råd innan du börjar:

- Förs optimala resultatet rekommenderar vi att du använder Easy Waves på rakt hår eller hår som har plattat.
- För en lättare och naturligare effekt på halvlånga och långa hår rekommenderar vi att vágorna börjar i öronhöjd.
- För mer volym rekommenderar vi att vágorna börjar direkt vid rötterna (undvik alltid att sätta apparaten för nära hårbotten).

Observera! Då du pressar ihop vägtången kring håret kan det häcka att det fräser till eller att du ser att det ryker. Du behöver inte oroa dig över detta eftersom det kan bero på att fett, rester av hårvärldsprödprodukter (balsam som inte tvättas ur, hårspay, ...) eller vattenrester förrångas och avdunstar från håret.

Använd Easy Waves på torrt hår.  
Red ut hår.  
Välj en hårslinga och placera den mellan platerna.  
Stäng vägtången kring slingan och tryck ihop den lått under några sekunder, så länge som behövs för hårtypen.  
Släpp och uppreata behandlingen längs huden slingan. Slut vägtångan med början på den sista vägen som skapades för att få ett enhetligt resultat och för att undvika felbörjar.  
Arbeta alltid från rötterna mot topparna.  
Vi rekommenderar att tången används så att delen med två varmerör är vänd utåt. Då är det lättare att se det exakta stället på slingan där tången ska tryckas ihop.  
Låt håret svalna innan du gör annat med det.  
Kamma vágorna med fingrar och fixera dem med ett lätt lager hårspay eller lite hårskum, men borsta inte håret!  
Tryck på knappen I/O då du är färdig och dra sladden ur vägguttaget. Låt apparaten svalna innan du ställer undan.

#### RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Då du har tagit ur kontakterna och vägtången har svälvt kan du torka av den med en fuktig trasa. Se noga till att den är helt torr innan du sätter i kontakterna nästa gång.

## NORSK

### Krolltang Easy Waves - C260E

Med Easy Waves fra BaByliss, kan du lage moderne bølger etter alle typer frisyrer: fra de mest glamourøse og sofistikerad som Hollywoodstjørnene, hippie chic, som om du just har kommet fra stranden eller naturlig og avslappnad.

Les sikkerhetsreglene grundig før apparatet tas i bruk.

#### PRODUKTEGENSKAPER

1. Tre varmerør med ytbelæggning i titakeramik – rørens dimensioner er 15,8 x 130,5 mm
2. Temperaturvælger – 3 indstillinger : 160-180-200 °C
3. Knapp I/O
4. Ljusindikator viser at apparaten er igang (LED)
5. Isolerad toppl
6. Vridbar sladd
7. Isolerende, värmebeständig matte

#### INSTANSER FOR BRUK

Ved førstegangs bruk vil det kunne forekomme litt røyk og en spesiell lukt: Dette er normalt og vil forsvinne neste gang apparatet brukes.

• Anslut vägtången till vägguttaget och tryck på knappen I/O. Lampan tänds och blinkar.  
• Välj ønskand temperatur med temperaturreglaren. Som allmän regel rekommenderar vi att du väljer en lägre temperatur för fint, blekt och/eller känsligt hår, och en högre temperatur för lockigt, tjockt och/eller svårslagt hår. Eftersom alla typer av hår är olika rekommenderar vi dig att använda läget « » vid första användningen. Närsta gång kan du progressivt öka temperaturen. Se nedanstående tabell:

Temperatur	Hårtyp
I 160°C	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
II 180°C	Normalt, färgat och/eller vägigt hår
III 200°C	Tjockt eller/och lockigt hår

• Låt locktången bli varm i ungefärligen en minut. Den röda lampan sätter blinka då den valda temperaturen har uppnåtts, och förbör sedan tänd.

#### Noen råd for du starter:

- For et optimalt resultat, bruk Easy Waves på hår som er rett eller som er blitt rettet først.
- For en lettare og mer naturlig virking på mellomlangt og langt hår, start bølgene ved årene.
- For en volum, start bølgene direkte ved hårrottenne (og unngå samtidig at apparatet kommer for nært hodebunnen).

NB! Ved hvert trykk på håret av apparatet, kan du av og til høre litt susing og se det komme litt damp. Vær ikke redd, dette skyldes antakelig dampedamping av naturlig fett fra huden, hårpleieprodukt (hårkrem, hårspay, osv.) eller vanntren som fordamper fra håret ditt.

• Bruk Easy Waves på torrt hår.  
• Red ut hår.  
• Välj en hårslinga och placera den mellan platerna.  
• Stäng vägtången kring slingan och tryck ihop den lått under några sekunder, så länge som behövs för hårtypen.  
• Släpp och uppreata behandlingen längs huden slingan. Slut vägtångan med början på den sista vägen som skapades för att få ett enhetligt resultat och för att undvika felbörjar.  
• Arbeta alltid från rötterna mot topparna.  
• Vi rekommenderar att tången används så att delen med två varmerör är vänd utåt. Då är det lättare att se det exakta stället på slingan där tången ska tryckas ihop.  
• Låt håret svalna innan du gör annat med det.  
• Kamma vágorna med fingrar och fixera dem med ett lätt lager hårspay eller lite hårskum, men borsta inte håret!  
• Tryck på knappen I/O då du är färdig och dra sladden ur vägguttaget. Låt apparaten svalna innan du ställer undan.

#### RENGJØRING OG EDELHOLD

Når tången er avkjølt og koblet fra strømkilden, kan det tørkes med en fuktig klut. Kontroller at den er helt tørr før du kobler den til igjen.

#### PUDDISTUS JA HUOLTO

Kun kiharrinrauta on kylmä ja irrotettav verkkovirtarusta, sen voi pyyhkiä kostealla liinalla. Varmista, että laite on täysin kuiva ennen kuin kytket sen uudelleen pääle.

## SUOMI

### Kiharrinrauta Easy Waves - C260E

Med Easy Waves fra BaByliss, kan du lage moderne bølger etter alle typer frisyrer: fra de mest glamourøse og sofistikerad som Hollywoodstjørnene, hippie chic, som om du just har kommet fra stranden eller naturlig og avslappnad.

Les sikkerhetsreglene grundig før apparatet tas i bruk.

#### PRODUKTEGENSKAPER

1. Tre varmerør med ytbelæggning i titakeramik – rørens dimensioner er 15,8 x 130,5 mm
2. Temperaturvælger – 3 indstillinger : 160-180-200 °C
3. Knapp I/O
4. Indikatorlampe for bruk (LED)
5. Isolerende tupp
6. Roterende ledning
7. Isolerende varmeresistent matte

#### INSTANSER FOR BRUK

Ved førstegangs bruk vil det kunne forekomme litt røyk og en spesiell lukt: Dette er normalt og vil forsvinne neste gang apparatet brukes.

• Koble apparatet til strømkilden og trykk på I/O-knappen. Indikatorlampen tennes og blinker.  
• Velg ønsket temperatur med temperaturregulatoren. Vanligvis anbefaler vi å stille inn temperaturen på et lavt nivå for tårt, blekt hår og/eller skadet hår, og til en høyere temperatur for krollet, tykt hår og/eller hår som er vansklig å forme. Allereie er forskjellige, så vi anbefaler at du bruker posisjonen « » ved første gang bruk. Du kan også justere innstillingen gradvis de neste gangene du bruker apparatet ved behov. Bruk tabellen nedenfor som veileddning:

Temperatur	Hårtype
I 160°C	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
II 180°C	Normalt, färgat och/eller vägigt hår
III 200°C	Tjockt eller/och lockigt hår

• La bølgemotstanden varme seg opp i cirka et minutt før bruk. Den røde indikatorlampen slutter å blinke når den ønskede temperaturen er oppnådd, og vil fortsette å lyse konstant.

#### Noen råd for du starter:

- For et optimalt resultat, bruk Easy Waves på hår som er rett eller som er blitt rettet først.
- For en lettare og mer naturlig virking på mellomlangt og langt hår, start bølgene ved årene.
- For en volum, start bølgene direkte ved hårrottenne (og unngå samtidig at apparatet kommer for nært hodebunnen).

NB! Ved hvert trykk på håret av apparatet, kan du av og til høre litt susing og se det komme litt damp. Vær ikke redd, dette skyldes antakelig dampedamping av naturlig fett fra huden, hårpleieprodukt (hårkrem, hårspay, osv.) eller vanntren som fordamper fra håret ditt.

• Bruk Easy Waves på torrt hår.  
• Red ut hår.  
• Välj en hårslinga och placera den mellan platerna.  
• Stäng vägtången kring slingan och tryck ihop den lått under några sekunder, så länge som behövs för hårtypen.  
• Släpp och uppreata behandlingen längs huden slingan. Slut vägtångan med början på den sista vägen som skapades för att få ett enhetligt resultat och för att undvika felbörjar.  
• Arbeta alltid från rötterna mot topparna.  
• Vi rekommenderar att tången används så att delen med två varmerör är vänd utåt. Då är det lättare att se det exakta stället på slingan där tången ska tryckas ihop.  
• Låt håret svalna innan du gör annat med det.  
• Kamma vágorna med fingrar och fixera dem med ett lätt lager hårspay eller lite hårskum, men borsta inte håret!  
• Tryck på knappen I/O då du är färdig och dra sladden ur vägguttaget. Låt apparaten svalna innan du ställer undan.

#### RENGJØRING OG EDELHOLD

Når tången er avkjølt og koblet fra strømkilden, kan det tørkes med en fuktig klut. Kontroller at den er helt tørr før du kobler den til igjen.

#### PUDDISTUS JA HUOLTO

Kun kiharrinrauta on kylmä ja irrotettav verkkovirtarusta, sen voi pyyhkiä kostealla liinalla. Varmista, että laite on täysin kuiva ennen kuin kytket sen uudelleen pääle.

## EΛΛΗΝΙΚΑ

### Kiharrinrauta Easy Waves - C260E

Med Easy Waves fra BaByliss, kan du lage moderne bølger etter alle typer frisyrer: fra de mest glamourøse og sofistikerad som Hollywoodstjørnene, hippie chic, som om du just har kommet fra stranden eller naturlig og avslappnad.

Les sikkerhetsreglene grundig før apparatet tas i bruk.

#### PRODUKTEGENSKAPER

1. Tre varmerør med ytbelæggning i titakeramik – rørens dimensioner er 15,8 x 130,5 mm
2. Temperaturvælger – 3 indstillinger : 160-180-200 °C
3. Knapp I/O
4. Indikatorlampe for bruk (LED)
5. Isolerende tupp
6. Roterende ledning
7. Isolerende varmeresistent matte

#### INSTANSER FOR BRUK

Ved førstegangs bruk vil det kunne forekomme litt røyk og en spesiell lukt: Dette er normalt og vil forsvinne neste gang apparatet brukes.

• Koble apparatet til strømkilden og trykk på I/O-knappen. Indikatorlampen tennes og blinker.  
• Velg ønsket temperatur med temperaturregulatoren. Vanligvis anbefaler vi å stille inn temperaturen på et lavt nivå for tårt, blekt hår og/eller skadet hår, og til en høyere temperatur for krollet, tykt hår og/eller hår som er vansklig å forme. Allereie er forskjellige, så vi anbefaler at du bruker posisjonen « » ved første gang bruk. Du kan også justere innstillingen gradvis de neste gangene du bruker apparatet ved behov. Bruk tabellen nedenfor som veileddning:

Temperatur	Hårtype
I 160°C	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
II 180°C	Normalt, färgat och/eller vägigt hår
III 200°C	Tjockt eller/och lockigt hår

• La bølgemotstanden varme seg opp i cirka et minutt før bruk. Den røde indikatorlampen slutter å blinke når den ønskede temperaturen er oppnådd, og vil fortsette å lyse konstant.

#### Noen råd for du starter:

- For et optimalt resultat, bruk Easy Waves på hår som er rett eller som er blitt rettet først.
- For en lettare og mer naturlig virking på mellomlangt og langt hår, start bølgene ved årene.
- For en volum, start bølgene direkte ved hårrottenne (og unngå samtidig at apparatet kommer for nært hodebunnen).